URBAN UTILITY
DESIGNED IN JAPAN

DJ マイク Bluetooth Mic & Speaker for Smartphone and PC UPMS-DJ1 取扱説明書

Bluetooth

UPMS-DJ1

このたびは、URBAN UTILITY 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いいただく前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、必要に応じてお読みいただけるよう、大切に保管してください。

お客さまへのお願い
ご使用の前に、裏面の「正しく安全にご使用いただくために」「ご注意」を必ずお読みください。

■ パッケージ内容

DJ マイク 本体 x 1
USB 給電ケーブル（約 50cm） x 1
外部音声入力ケーブル（約 50cm） x 1
取扱説明書（本書） × 1
動作確認用単 4 形乾電池× 3

■ 本商品の概要

- Bluetooth 接続で、ケーブルレス、ハンズフリーで自由にビデオ会話。使う場所を選びません。
- 付属の USB 給電ケーブルを使えば、電池切れの心配もなく、長時間使用できます。
- ファンクションボタンで、電話の応答・終了の操作ができます。
- 台座のボリュームボタンでスピーカーの音量を調節できます。
- 三脚を使って、会議やイベント会場のワイヤレスマイク＆スピーカーとしてご利用いただけます。

各部の名称

● 前面

● 背面

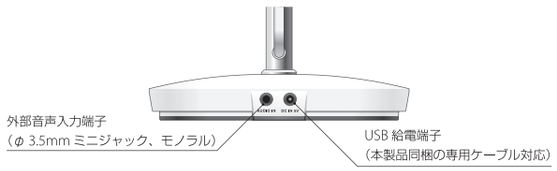

● 底面

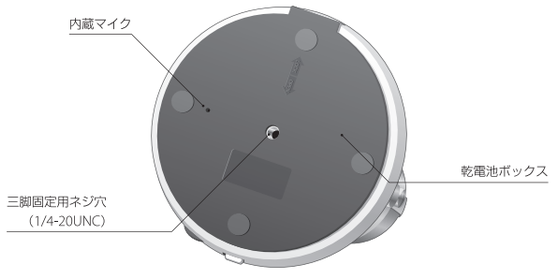

電源を準備する

電池を使用する場合

1 本体底面のカバーを、OPEN 方向にスライドさせて外します。

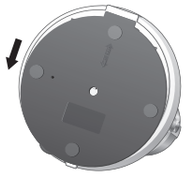

2 電池ボックス内の電池のイラストの向きに＋ /- を合わせて、単 4 形電池を 3 個セットします。
ご購入時には、同梱の乾電池をご使用ください。
使いきった後は、市販の単 4 形乾電池または充電式単 4 形電池をご使用ください。

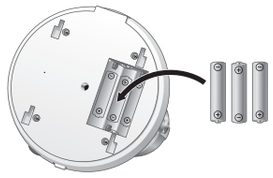

3 カバーを、LOCK 方向にスライドさせて元に戻します。

USB給電を使用する場合

ご注意
本製品付属の USB 給電専用ケーブル以外のものは使用できません。必ず、専用ケーブルをご使用ください。

1 台座背面右側の USB 給電端子に、付属ケーブルの給電ミニプラグを接続します。

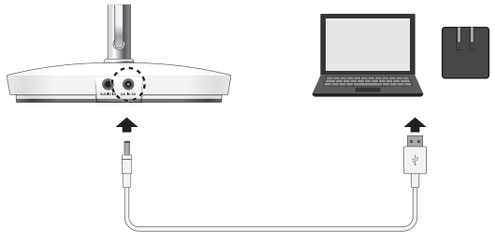

2 PC または USB/AC アダプター（別売）の USB 端子（A）に、付属ケーブルの USB プラグを接続します。
USB/AC アダプターを使用する場合は、この後に AC アダプターをコンセントに差し込みます。

参考
電池を入れたままでも USB 電源を利用できます。この場合、電池の電力は消費されません。

ご注意
電池の残量が少なくなると、マイク部分の表示ランプが約20秒ごとに2回赤色に点滅します。
この場合は、電池を交換するか、または、USB 電源をご利用ください。

電源を入れる

1 台座前面左側の電源スイッチを右にスライドします。
電源が入ると、マイク下部の表示ランプが青色に点滅します。

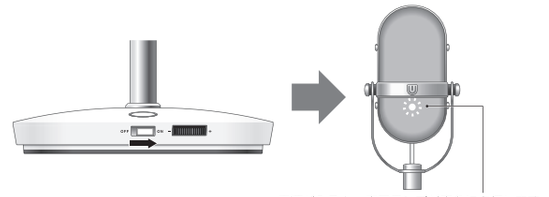

Bluetooth 機能の初期接続設定（ペアリング）をおこなう

1 台座のファンクションボタン ○ を 3 秒以上、長押しします。
表示ランプが青色／赤色、交互に点滅し、ペアリングモードになります。
ご使用のスマートホンや PC、タブレットなど Bluetooth 機能を搭載した機器側（接続元）で、本製品とのペアリングの設定が可能になります。

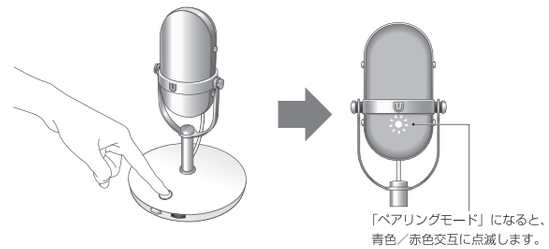

2 接続元の Bluetooth 設定画面で、本製品（この場合、一般に「Bluetooth デバイス」といいます）を検索します。
検索方法は、ご使用の機器によって異なります。詳細は、各機器の取扱説明書を参照ください。

3 本製品が検出されると画面に、デバイス名「UPMS-DJ1」と表示されますので、選択、登録します。
接続機器により、パスキーが要求されたときは、[0000] と入力してください。
例として、Android OS 端末の画面表示を以下に記載します。

表示ランプが青色の2回点滅の繰り返しに変わり、「ピッピッ」と音が鳴ると、ペアリングが完了したことをあらわします。

接続を終了するときは、通常、接続元の機器側で Bluetooth 機能をオフにします。

一度ペアリングすると、以降は自動的に接続されます。

参考
本製品は、ペアリング情報を 2 台まで登録できます。

基本的な使い方、操作方法

スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、音量調節ダイヤルで調節します。右方向に回すと音量が大きくなり、左方向に回すと小さくなります。

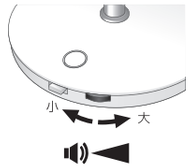

スマートホン、iPhoneなど携帯電話でハンズフリー通話をする

本製品と Blutooth 接続されたスマートホンや iPhone、携帯電話では、ハンズフリー通話ができます。

お使いの携帯電話に着信があると、スピーカーから着信音が鳴ります。

ファンクションボタン○を押すと、通話を開始できます。

スマートホン／携帯電話側の画面

通話を終了するときは、もう 1 度、ファンクションボタン○を押します。

スマートホン／携帯電話側の画面

参考

Bluetooth 接続中でも、スマートホン／携帯電話側で、応答、通話、終了することができます。

パソコンでビデオチャットを楽しむ

Skype や Facebook、Google +などのビデオチャットサービスをパソコンで利用するときは、パソコンから離れた状態でも会話ができるワイヤレスマイク & スピーカーとして使用できます。

家族やグループ、ビジネス会議など、複数人数でビデオチャットをするときなどにもお使いいただけます。

参考

・チャットの開始、終了の操作は、パソコン側でおこないます。

台座底面に三脚 * を付けると、会議室や講演などのイベント会場でもお使いいただけます。

*：市販のカメラ用三脚をお使いいただけます。

音楽の一時停止、再生をおこなう

本製品と Bluetooth 接続しながら、音楽などを再生する場合、次の操作ができます。

・再生中の一時停止： 音楽を再生中に、ファンクションボタン ○を押すと、一時停止します。

・一時停止から再生： 音楽の一時停止中に、ファンクションボタン ○を押すと、再生に戻ります。

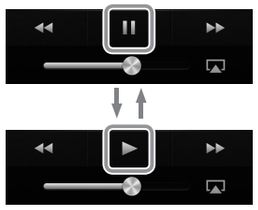

外部スピーカーとして使う

Bluetooth 機能のないヘッドホン音楽プレーヤー、ノートパソコンなどの音源と本製品を付属の外部音声入力ケーブルで接続すると、おしゃれな外部スピーカー（モノラル）として使用できます。

DJ マイク（Bluetooth 接続ハンズフリースピーカーマイク）仕様

型番	UPMS-DJ1
製品構成	モノラルマイク＋モノラルスピーカー
Bluetooth 仕様	Bluetooth 3.0+EDR
対応プロファイル	HFP/HSP（通話機能）、A2DP1.2（音楽機能）、AVRCP（リモコン機能）
A2DP 対応コーデック	SBC、AAC
連続待受時間	54 時間
連続通話時間	14 時間
スピーカー定格出力	1W（RMS）
インターフェース	外部音声入力× 1、USB 給電端子× 1
電源	単四アルカリ乾電池× 3 本、または USB 給電ケーブル（付属品）による USB 電源
外形寸法	幅：120mm ×奥行き：120mm ×高さ：195mm
重量	235g（本体のみ）
付属品	USB 給電ケーブル× 1、外部音声入力ケーブル× 1、取扱説明書× 1 、動作確認用単 4 形乾電池× 3
保証期間	1 年

正しく安全にご使用いただくために

本製品をお使いただく際は、次の注意事項を必ずお守りください。

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、周囲に迷惑をかけたり、聴力を損なう恐れがあります。
- 内部に燃えやすいアルコールやベンジン、および水などの液体をかけてしまった場合は、すぐに使用を中止し、お買上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと、火災や故障および事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上、ご使用ください。
- 電源コンセントにつなぐ AC アダプターを使用するときは、AC アダプター付属の取扱注意にしたがってください。

ご注意

本製品は、電波を使用する通信機器です。安全に十分に配慮した設計、品質管理をおこなっていますが、万一の事故や障害に備えて、次の注意事項を守ってください。

- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用で損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わる機器・システムを使う病院、コンピュータデータセンターなど、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- 本製品を使用したことによって生じた接続元の機器の動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。だいじなデータは、あらかじめバックアップを取っておいてください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機内では本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをおすすめします。本製品は、他の Bluetooth 機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
- 日本国以外では使用しないでください。
  本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することを保証していません。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますので、ご注意ください。
- 使用済みの電池の廃棄について
  使用した電池を廃棄する際は、お住まいの地域の法律・条例に従って適切に処分してください。

電波に関するご注意

本製品で使用する Bluetooth 通信における電波の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定省電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- 不明な点その他お困りのことが発生した場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

使用周波数帯域：2.4GHz

変調方式：周波数拡散方式 FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）

想定干渉距離：約 10m（障害物のない場合）

周波数変更の可否：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

よくあるご質問　Q&A

Q. 本機と接続元の最長通信距離は？

A. 約 10m を目安にお使いください。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。

Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか？

A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、接続元の機器によっては再度ペアリングをおこなう必要があります。

Q. 電話で通話中に本製品との接続が途切れた場合、再接続する必要がありますか？

A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。

Q. スピーカーから雑音が聞こえる。

A. 接続機器との通信範囲を超えたり、壁や人間の身体（接触した状態）などをはさむと雑音が入ります。

Q. 他の Bluetooth 使用者によって通信内容を傍受されますか？

A. いいえ。ペアリングによって通信は保護されます。

Q. Windows PC 使用時に、本製品のスピーカーから音が出ません。また、音声入力ができません。

A. パソコンで以下の設定をしてください。

1. ［スタート］→［コントロールパネル］から［サウンドとオーディオデバイス］を選択します。
2. ［オーディオ］タブを選択し、［音の再生］［録音］のデバイスが「Bluetooth デバイス」になっていることを確認してください。

保証規定

取扱説明書、製品に表示された方法・環境で使用され、保証期間内で故障した場合は、無償で修理または交換いたします。

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。

① 使用上の誤りで損傷や故障した場合
② 製品に不当な修理、改造がおこなわれた場合
③ 火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などの原因による損傷や故障の場合
④ お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる損傷や故障の場合
⑤ 保証書および故障した製品をご提出いただけない場合
⑥ 業務用など、一般家庭用以外での使用による損傷や故障の場合

■ 保証の有効範囲

本保証書は日本国内でのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ 本製品のパッケージ、取扱説明書に記載されている会社名、製品名等は、一般に、各社の商標または登録商標です。

※ Bluetootn および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の商標です。

※ 改良などのため、製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

商品に関するお問い合わせ

SiB 株式会社
サポートセンター
TEL: 0120-550-797

受付時間
10:00 〜 18:00
（祝日を除く月曜〜金曜）

Bluetooth Mic & Speaker DJマイク UPMS-DJ1 取扱説明書 2013年12月 第1版
http://www.urbanutility.com　SiB 株式会社　MADE IN CHINA